


## Verpressen einer Schnellbefestigung (PKW-Sitz-Mechanik)

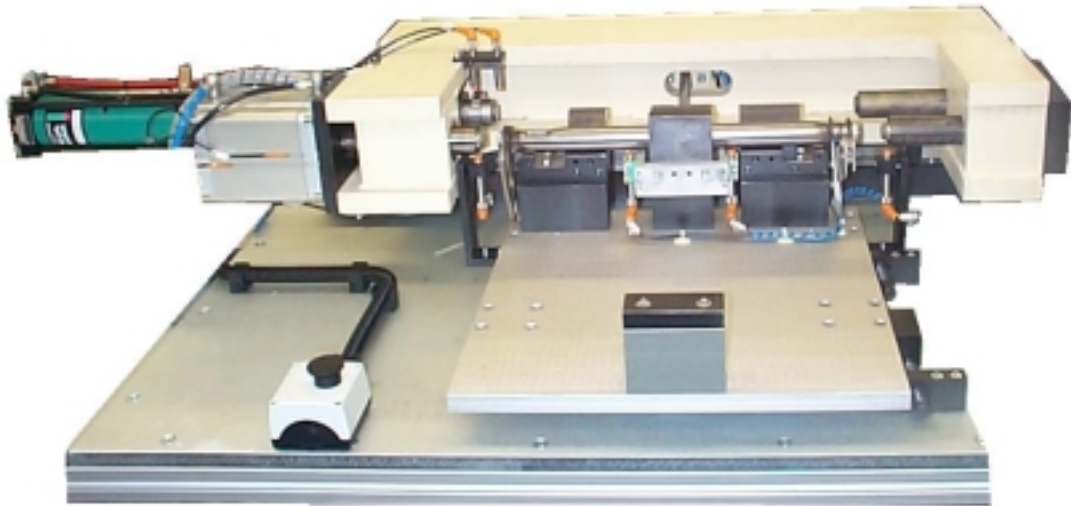

### Ablauf:

- Aufdrücken der Sicherheitsscheibe auf den Querholm des PKW Sitzes durch eine selbstausgleichende Kraftzange.
- Bauteilabfragen zur Qualitätssicherung.
- Start der Vorrichtung durch Zweihandauslösung.
- Aufdornen des Holmes durch integrierte Aufdornpresse 1,8T.

